

# MICROnail™

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



**ATSARGIAI!** Prieš pirmą kartą panaudodami **MICROnail**, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Prieš naudojimą perskaitykite visus perspėjimus ir saugumo nurodymus ir naudojimo metu jų laikykitės.

Šį prietaisą gali naudoti vyresni kaip 8 metų vaikai ir ribotų fizinių, jutiminių ar psichinių gebėjimų arba pakankamai patirties ir žinių neturintys asmenys, jeigu jie yra prižiūrimi arba gavo aiškius nurodymus, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta galimus pavojus.

Naudokite **MICROnail** tik su tinkamais šiame vadove aprašytais priedais. Nekeiskite produkto, neatidarykite užsandarintų prietaiso dalių, nes kitaip prarasite garantiją ir negalėsite pretenduoti į prietaiso pakeitimą ar kompensaciją.


Šis prietaisas nėra žaislas vaikams. Neprižiūrimiems vaikams negalima valyti ir aptarnauti prietaiso.

### Kas yra **MICROnail** ?

Silk'n **MICROnail** yra patogus elektrinis nagų poliravimo prietaisas, kurio dėka jūsų nagai 2 savaitėms bus greitai ir paprastai padengti nuostabiu blizgesiu.

### **MICROnail** prietaiso aprašymas

1. Apsauginis gaubtukas
2. Apsauga nuo dulkių
3. Du MicroSmooth voleliai
- A. Lyginimo (pilkas)
- B. Poliravimo (baltas)
4. Jungtuko užraktas
5. Įjungimo/išjungimo jungtukas
6. Baterijų stalčiaus atrakinimo įtaisas

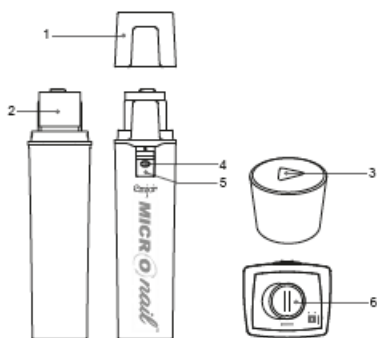

### Pakuotės turinys

- Prietaisas
- 2 MicroSmooth voleliai
- 2 LR6 (AA) (šarminės) baterijos

## MICR@nail naudojimo paskirtis

Silk'n MICR@nail yra parduodamas prietaisas rankų ir kojų nagų viršutinės pusės poliravimui ir lyginimui.

## MICR@nail saugumo nurodymai

MICR@nail NĖRA atsparus vandeniui. Prietaisas negali kontaktuoti su vandeniu ar kitais skysčiais, nes jie jį pažeis.

**ATSARGIAI!** Prietaiso negalima jokia puse laikyti priglaudus prie nago – atsiradęs karštis gali nudeginti odą po nagu.

**ATSARGIAI!** Prietaisą galima naudoti tik rankų ir kojų nagams ir negalima naudoti jokiai kitai kūno daliai, nes jis gali jas pažeisti.

Nenaudokite MICR@nail, jeigu sergate diabetu arba turite kraujotakos problemų.

Jeigu turite odos ar kitų sveikatos problemų, pasiklauskite gydytojo, ar galite naudoti prietaisą. Nenaudokite ant ar netoli pažeidimų ar atvirų žaizdų.

Jeigu turite sveikatos problemų, nešiojate širdies stimuliatorių ar kenčiate nuo perdėto jautrumo, prieš naudodami MICR@nail, pasitarkite su gydytoju.

**ATSARGIAI!** Naudodami MICR@nail, laikykite jį toliau nuo kūno ir galvos plaukų ir laisvų medžiagų, pvz., raiščių, elektros laidų ar drabužių. Jie gali įstrigti prietaise ir sužeisti jus arba sugadinti prietaisą.


**ATSARGIAI!** Pažeisti arba susidėvėję MICR@nail voleliai gali sužeisti odą.

**Nenaudokite MICR@nail :**

- Su papildomais prietaisais ar priedų dalimis, kurių nerekomenduoja Silk'n
- Jeigu pažeistas baterijų skyrius
- Jeigu įjungdami prietaisą pamatote ar užuodžiate dūmus
- Jeigu prietaisas blogai veikia arba atrodo pažeistas
- Jeigu ant išorinio korpuso matosi įbrėžimų arba jis atsiskiria
- Jeigu pavaros velenas susilankstęs arba sugadintas
- Jeigu baterijų skyrius pilnai neužsidaro

## Pradžia

### Produkto sudėjimas (1-4 pav.)

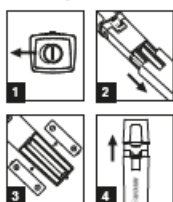

Išpakuokite Silk'n MICR@nail ir likusias dalis iš dėžutės. Atidarykite baterijų skyrių, nurodyta kryptimi stumdami stalčių, kad atsidarytų dangtelis prietaiso apatinėje pusėje. Laikykite prietaisą stačiai, kad nei viena dalis neiškristų. Įdėkite baterijas į baterijų skyrių taip, kaip parodyta.

**ATSARGIAI!** Jeigu neteisingai įdėsite baterijas, galimas sprogo pavojus. Keiskite baterijas tik to paties tipo baterijomis, atsižvelgdami į ant prietaiso nurodytą įtampą.

Vėl uždėkite baterijų skyriaus dangtelį ir stipriai paspauskite, kad jis užsifikuotų. Uždėkite MicroSmooth lyginimo volelius ant pavaros veleno, stumdami iš viršaus.

**Pastaba:** Mes rekomenduojame pradėti darbą nuo lyginančio (pilko) MicroSmooth volelio.

## Pirmasis naudojimas (5-7 pav.)



Prieš darbą nuvalykite nagus. Įjunkite prietaisą, stumdami elektros jungtuką į viršų. MicroSmooth volelis pradės sukintis. Perveskite MicroSmooth voleliu per kiekvieno nago paviršių, kad pašalintumėte visus nelygumus.

Išlyginę visus norimus nagų paviršius, išjunkite prietaisą ir pakeiskite lyginantį MicroSmooth volelį į poliruojančią.

**MICR<sup>o</sup>nail** MicroSmooth voleliuose yra dužių dalių, dirbkite atsargiai. Ypač atsargiai elkitės keisdami **MICR<sup>o</sup>nail** MicroSmooth volelius.

Higienos sumetimais nesidalinkite **MICR<sup>o</sup>nail** MicroSmooth voleliais su kitais žmonėmis. Perveskite (baltu) poliravimo voleliu per visus nagų paviršius, kad juos nupoliruotumėte.

**ATSARGIAI!** Nespauskite. Paprasčiausiai 1-2 sekundes leiskite prietaisui slysti kiekvienu nagu.

## Naudojimo programa

Tam, kad nago paviršius visada išliktų lygus, rekomenduojame apdoroti nago paviršių su MicroSmooth voleliais kas dvi savaites. Pernelyg dažnai naudoti MicroSmooth volelių negalima, kad nagai neprarastų storio ir tvirtumo.

## **MICR<sup>o</sup>nail** priežiūra


Po kiekvieno naudojimo nuimkite MicroSmooth volelį nuo pavaros veleno ir popierine servetėle nuvalykite darbo metu susikaupusias dulkes nuo dulkių apsaugos vidinės pusės. MicroSmooth volelius galima valyti tokiu pat būdu. MicroSmooth voleliai negali kontaktuoti su vandeniu.

## Valymas

Prieš valydami prietaisą, išimkite baterijas.

Nuvalykite prietaiso išorinę pusę su lengvai sudrėkintu skudurėliu ar popierine servetėle. Iš karto po valymo pašalinkite ant prietaiso likusią drėgmę su sausu skudurėliu ar popierine servetėle. Palaikykite prietaisą per naktį, kad išdžiūtų, ir tik po to vėl įdėkite baterijas. **NEVALYKITE** vidinės prietaiso pusės su skysčiu; taip sukelsite neatitaisomus pažeidimus.

## Volelių pakeitimas (8-11 pav.)

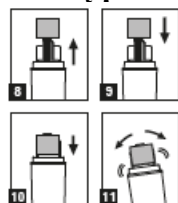

Po 3 visų rankų ir kojų nagų apdorojimo procedūrų pakeiskite **MICR<sup>o</sup>nail** MicroSmooth volelius, nes išorinėje dalyje atsiras susidėvėjimo požymių, pvz., įbrėžimų ar formos pasikeitimų. Norėdami gauti optimalius rezultatus, pakeiskite abu MicroSmooth volelius tuo pat metu.

Keičiami voleliai yra parduodami ten, kur jūs įsigijote prietaisą, arba svetainėje [www.hairfree.lt](http://www.hairfree.lt). Senus MicroSmooth volelius galima išmesti su buitinėmis atliekomis. **MICR@nail** MicroSmooth voleliuose yra trapių dalių, dirbkite atsargiai. Ypač atsargiai elkitės keisdami **MICR@nail** MicroSmooth volelius.

Norėdami pakeisti **MICR@nail** MicroSmooth volelius, paprasčiausiai patraukite juos aukštyn nuo pavaros veleno. Stebėkite, kad MicroSmooth voleliai nesusispaustų. Uždėkite naują MicroSmooth volelį ant pavaros veleno ir spauskite į apačią ant prietaiso. Įdėję naują MicroSmooth volelį, patikrinkite, ar jo padėtis taisyklinga, kai purtote prietaisą. MicroSmooth volelis turi nejudėdamas išlikti ant pavaros veleno, nė viena dalis negali klibėti ar atsileisti.

### **Trikčių šalinimas**

#### **MICR@nail** neįsijungia

Patikrinkite, ar teisingai įdėtos baterijos, įdėkite naujas baterijas. Jeigu tai nepadeda, susisieki-  
te su Silk'n klientų aptarnavimo skyriumi.

#### **MICR@nail** per lėtai dirba

Patikrinkite, ar teisingai įdėtos baterijos. Baterijų kryptis parodyta viduje, baterijų skyriuje. Patikrinkite, ar pakankama baterijų įtampa, arba įdėkite naujas baterijas. Nebandykite atidaryti ar taisyti **MICR@nail**. Tik Silk'n įgaliotas personalas yra pakankamai kvalifikuotas, kad teisingai suremontuotų Silk'n prietaisus. Atidarydami prietaisą, jūs jį pažeisite ir prarasite garantiją. Susisieki-  
te su Silk'n klientų aptarnavimo skyriumi, jeigu jūsų prietaisas sugedo ar yra pažeistas ir turi būti sutaisytas.

#### **Pažeistas** **MICR@nail** MicroSmooth volelis

Pakeiskite volelį, kad nesužeistumėte odos.

### **Garantijos nuostatai**

Pagal Europos nuostatus ir įstatymus šiam produktui suteikiama 2 metų garantija. Garantija suteikiama šio produkto techniniams trūkumams ir tik dėl gamintojo klaidų. Jeigu pažeidimai atsirastų į jį patekus vandeniui, garantija negalios. Norėdami pasinaudoti garantija, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. Galbūt ten jums padės išspręsti problemą ir nereikės gabenti produkto pas pardavėją ar į mūsų aptarnavimo įstaigą. Mūsų klientų aptarnavimo skyrius visada noriai pasiruošęs padėti.

### **Šalinimas**

Priduokite pakuotę perdirbimo įstaigai, kuri priima tokią medžiagą.

Šiuo simboliu pažymėtų produktų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Įstatymas jus įpareigoja visus prietaisus išmesti atskirai nuo buitinių atliekų.



Baterijų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Įstatymas jus įpareigoja visas baterijas priduoti vietinės žinybos surinkimo įstaigai arba grąžinti baterijų pardavėjui.

Informaciją apie nemokamą senų prietaisų utilizavimą rasite savo vietinėse žinybose.



## Specifikacijos

Modelis: AP-8W

Technologija: dideliu greičiu besisukantis poliravimo prietaisas

Srovės tiekimas: 2 x LR6 (AA) (šarminės) baterijos

Galia: 3 V nuolatinė srovė – 3.4 W



Etiketė:



InnoEssentials International  
Donk 1b  
2991 LE Barendrecht

Gamintojas: The Netherlands

Autorinės teisės 2014 © priklauso InnoEssentials International. Visos teisės saugomos. Spausdinimo data: 2014 metų lapkritis.

InnoEssentials International pasilieka teisę keisti savo produktus ar specifikacijas, kad pagerintų galingumą, patikimumą ar naudojimo būdą.

Garantinį aptarnavimą atlieka Silk'n atstovas Baltijos šalyse  
UAB Margin, Slucko g. 3, Vilnius, (8 5) 207 48 18  
[www.hairfree.lt](http://www.hairfree.lt)